


## 施主様へ【ご使用方法】

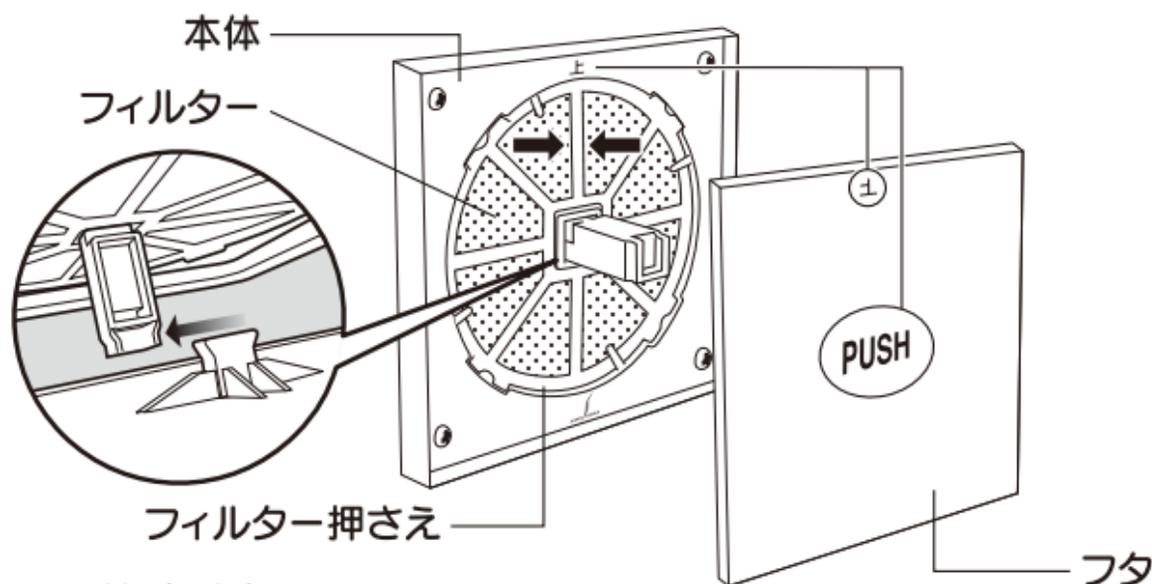

### ●開閉調整 (3段)

フタ中央(PUSH文字)を最後まで強く押し、本体の「上」文字とフタ裏面の「上」文字、又は「PUSH」文字を合わせてセットしてください。  
次に所定の深さまでそっと押し、カチカチ音の箇所まで手を離すと止まります。

### ●フィルターの掃除

フィルターが汚れたら定期的に水洗いしてください。  
フタは最大に開けてから上方にスライドして外ずしてください。  
フィルター押さえの上図 → ← 部分をつまんで引っ張って外した後フィルターを取り出してください。  
軽く水で洗って水切りをしてから逆の手順で取り付けてください。

### ●本体とフタのお手入れ

汚れたら柔らかい布等に中性洗剤を付けて拭き取ってください。  
(シンナーやベンジン等の溶剤、酸やアルカリ性の洗剤は使用しないでください。)

**24時間換気を行う場合は常時(開)にしてください**